付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック（63HIUAA）

■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）／共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）

※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

※ 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。

■ 卓上ホルダ（63HIPUA）

■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03（03CAQNA）

■ ソニー製「MDR-E0921」（試供品）

■ カシオUSBケーブル03（ミニB）（03CAHUA）

■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）
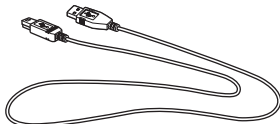
■ 骨伝導レシーバマイク01（0201QUA）（別売）
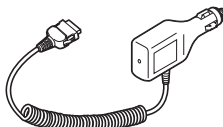
■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）
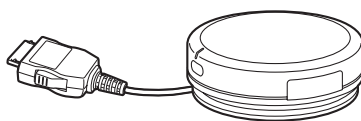
■ USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
■ USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）
■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
■ 平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
■ カシオTV出力ケーブル01（01CAHTA）（別売）

お知らせ

- W63Hは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
- ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

電池パックを交換する

■取り外しかた

1 電池パックカバーの凹部を押しながら矢印の方向にスライドさせる

2 電池パックカバーを持ち上げて取り外す

3 電池パック上部のツメを上に引き、取り出す
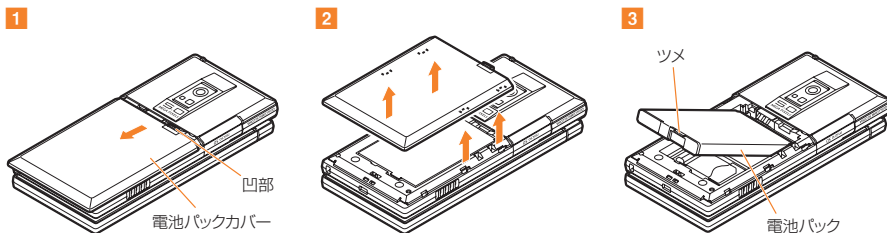
■取り付けかた

1 電池パックのツメが上に出るようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む

2 電池パックカバーのツメと本体の凹部を合わせるように、カバーを置く

3 電池パックカバーを本体の凹部の方向にスライドさせてはめる
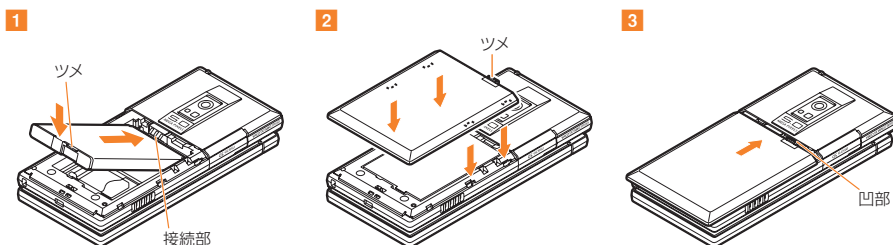
■お知らせ

- 電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「－」(ハイフン)が表示されることがあります。 ▶**P.44**「時刻が表示されなくなったら」
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温･低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。
  また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを通常のゴミと一緒に捨てないでください。auショップなどへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(▶P.30)をご確認ください。

共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する

電池パックをW63Hに取り付けた状態で充電してください。

1 W63Hに共通DCアダプタ01(別売)を接続する
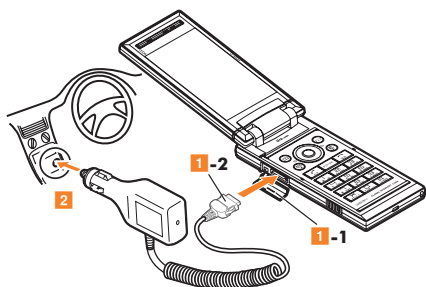
W63Hを開いて、側面にある外部接続端子キャップ(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む

W63Hの充電LEDランプが赤色に点灯し、(充電ピクト)が表示されます。

充電時間は約150分です

W63Hの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
充電が完了すると、赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く

4 W63Hの外部接続端子キャップを閉じる

5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く
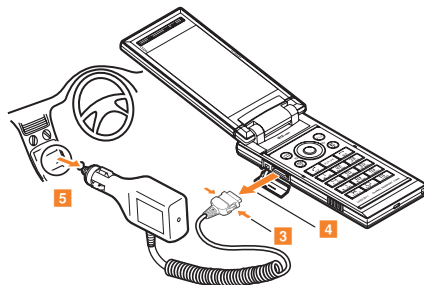
付属のイヤホンを使用する

ソニー製「MDR-E0921」はカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03と接続して使用します。

1 待受中に◉ 2 4 1→[マイクなし]

▶P.347「イヤホン設定(M24)」

2 ソニー製「MDR-E0921」とカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03を接続する

3 W63Hにカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03を接続する

W63Hを開いて、側面にあるスライド式イヤホンカバー(3-1)をスライドさせ、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます(3-2)。
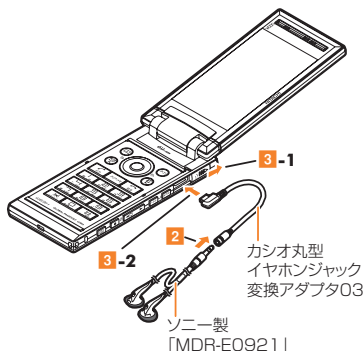
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

お知らせ

- 平型イヤホンマイクを接続すると、着信音量が変わる場合があります。
- 誤動作防止などのため、au電話専用の平型イヤホンマイクをご使用ください。
- 丸型イヤホンマイクを使用する場合は、丸型イヤホンジャック変換アダプタ(別売)が必要となります。
- コードをau電話に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて通話が途切れたり、雑音が入ることがあります。
- W63Hの平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように、平型イヤホン/平型イヤホンマイクのコネクタを抜き差ししてください。
- 骨伝導レシーバマイク01(別売)をご使用の場合も、同様の操作で電話をかけたり受けたりできます。骨伝導レシーバマイク01(別売)は、振動によって聴覚神経に音を伝えることができます。騒がしい場所で通話するときや音が聞こえづらい方に有効にご利用いただけます。詳しくは、骨伝導レシーバマイク01(別売)の『取扱説明書』をご覧ください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■ 電話をかける

1 待受中に◉ 2 4 1 →[マイクつき]

▶**P.347**「イヤホン設定(M24)」

2 W63Hを開いて、平型イヤホンマイクをW63Hの平型ステレオイヤホン端子に接続する

3 平型イヤホンマイクのスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

4 通話を終了するときは、平型イヤホンマイクのスイッチを“ピーッ”と音がするまで押す

“ピーッ”と音がすると通話が終了します。

お知らせ

- 画面に番号が表示されている状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、その番号に電話がかかります。
- 平型イヤホンマイクで電話をかけるときは、スイッチを“ピピッ”と音がするまで押してください。音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチから手を離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。
- 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。
  メモリNo.999に電話番号が登録されていないときにはエラーメッセージが表示され、平型イヤホンマイクのスイッチでは、電話をかけることができません。

■ 電話を受ける

1 着信中に平型イヤホンマイクのスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

卓上ホルダの回転のしかた

本体を開いた状態でau Media Tunerを利用する場合など、卓上ホルダを90度回転させることができます。

1 卓上ホルダのスタンド部の後ろ側を手で押さえる

2 反対側の手で回転部を押さえて時計回りに90度回転させる（戻すときは反時計回りに90度回転させる）
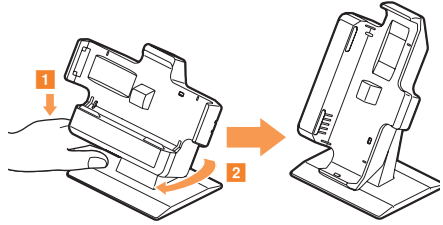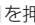
■ **お知らせ**

- 卓上ホルダを回転させる際は、回転範囲外に回転させるなど、回転部に無理な力を加えないでください。
- 回転部が水平の状態および垂直の状態以外では、使用しないでください。
- 卓上ホルダの回転時に、スタンドと回転部に指を挟みこまないようご注意ください。
- 卓上ホルダに装着した状態でW63H本体を操作する場合は、W63Hを手でしっかりと支えてください。W63H本体が外れて、落下、転倒による破損のおそれがあります。
- 卓上ホルダは安定した場所に置いて使用してください。

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
[電源]を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.26 P.396
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.396
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.27
	[電源]を2.5秒以上長押ししていますか？	P.29
電源が勝手に切れる／電源起動時の「Now loading」表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、「Now loading」と表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.26 P.396
電話がかけられない	電源は入っていますか？	P.29
	au ICカードが挿入されていますか？	P.45
	電話番号が間違っていませんか？（市外局番から入力していますか？）	P.48
	電話番号入力後、[発信]を押していますか？	P.48
	エリア設定が間違っていませんか？	P.71
	「ダイヤル発信制限（M421）」で発信が制限されていませんか？	P.354
	「アドレス帳ロック（M413）」で発信が制限されていませんか？	P.351
	「電波OFFモード（M52）」が設定されていませんか？	P.362
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.30
	サービスエリア外にいませんか？	P.30
	電源は入っていますか？	P.29
	au ICカードが挿入されていますか？	P.45
	エリア設定が間違っていませんか？	P.71
	「着信拒否（M43）」が設定されていませんか？	P.355
	「電波OFFモード（M52）」が設定されていませんか？	P.362
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.379
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.30
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.24

こんなときは	ご確認ください	参照
着信LEDランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.345
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.305
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.27 P.28
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.396
	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか?	P.27
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.29
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか?	P.42
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか?	P.351
EZ FeliCa対応機能が使えない	電池が切れていませんか?	P.26 P.396
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定されていませんか?	P.269 P.351 P.352
au ICカード(UIM)エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか?	P.45
	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.43 P.45
充電してください、電池切れ、などと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.26 P.396
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.307
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか?	P.396
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.30
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.30
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	—
ディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか?	P.350
電源を入れて、耳に当てても音がしない	[ペア]を押しましたか?電話番号を入力して[ペア]を押してください。	P.48
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level 1」に設定されていませんか?	P.48
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.24
イヤホンマイクのマイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか?	P.347
テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか?	P.276
	TV用アンテナを伸ばしていますか?	P.276
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか?	P.286
時刻が表示されない	W63H本体の時刻が消去されています。	P.44
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	[電源]を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFにした後、もう一度電源がONになります。 編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	—

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- W63Hからは → au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

■お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化･消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ･全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW63H本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難･紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

※ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
※ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
※ 機種変更･端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
※ au電話を譲渡･承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
※ 機種変更時･端末増設時･紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失･破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難･紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失･盗難･故障･操作方法について）

一般電話からは　フリーコール 0077−7−113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113番（通話料無料）
EZwebからは　E→「au oneトップ」→「auお客さまサポート」→「お問い合わせ」
※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注：保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引サービス 注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引（無料）	お客様負担額5,250円（税込）
③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス 注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5,250円（税込）	お客様負担額10,500円（税込）
④ 紛失時あんしんサービス 注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額　最大10,500円 （税込）まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,000円（税込）OFF	新しいau電話購入代金 最大6,000円（税込）OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

「修理代金割引サービス」
- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

「水濡れ・全損時リニューアルサービス」
- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

「紛失時あんしんサービス」
- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

「電池パック無料サービス」
- ご購入から同一のau携帯電話を１年以上継続利用経過時に１個、3年以上継続利用経過時に１個の電池パックを無料で提供いたします（合計2回まで）。
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

「無事故ポイントバック」
- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
  ※ １年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

文字入力の詳細情報

■ 記号(全角／半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白(スペース)	、	。	，	．	・	：	；	？	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―	‐	／
＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±
×	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆	★	○	●	◎
◇	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	∠
⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶	◯	ゎ	ゐ	ゑ	ヮ	ヰ	ヱ	ヴ	ヵ
ヶ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸	╂	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑
㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡	㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
∮	∟	⊿																												

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空白(スペース)	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	[	¥	]	^	_	`	{	|
}	~	｡	｢	｣	､	･	ｰ	ﾞ	ﾟ																					

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

● 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

● マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。

● 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーションエモジ一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジ一覧（表示順）

● お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーションエモジが200種類用意されています。
「メモリリセット（M453）」「オールリセット（M455）」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。
● EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示されます。

■ 顔文字一覧

カテゴリ	内　容
笑い	(^O^)
	(^w^)
	(^_^)v
	o(^−^)o
	(*^o^*)
	(¯∀¯)
	(≧∇≦)
	(o^∀^o)
	o(`∇´)o
	(⌒〜⌒)
泣き	(T_T)
	(ToT)
	(>_<)
	(;_;)
	(∋_∈)
	(ρ__;)
	(ノ△T)
	p(´⌒`q)
	(┳◇┳)
	(ρ°∩°)

カテゴリ	内　容
怒り	(`ε´)
	(`へ´)
	(−_−#)
	(−″−;)
	(`o´)
	(;`皿´)
	(¯‥¯)
	(≧へ≦)
	|(¯3¯)|
	(¬з¬)
挨拶	(^o^)／
	(^∀^)ノ
	(^◇^)┛
	(‘o‘)ノ
	(･o･)ノ
	(−^O^−)
	(˜っ˜)/
	＼(^—^)／
	!(b^—°)
	(=°−°)(=｡_｡)

カテゴリ	内　容
焦り	(^_^;)
	(−.−;)
	(^｡^;)
	(−o−;)
	f^_^;
	(＞Σ＜)
	(°□°;)
	(°∀°;ノ)ノ
	＼(☆o☆)／
	＼(+×+)／
驚き	(*_*)
	(?_?)
	(@_@)
	(◎o◎)
	(･_･)エッ..?
	(･◇･)？
	(¯O¯;)
	(･_･;)
	(°∇°)
	(」°□°)」

カテゴリ	内　容
その他	V(^−^)V
	(;∇;)/˜˜
	(−.−)zzZ
	m(_ _)m
	(`∇´ゞ
	(^з^)−☆Chu!!
	(≧ε≦)
	”(ノ><)ノ
	ε=ε=┏(･_･)┛
	♪〜θ(^0^)

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

● 登録されている顔文字は編集できます。　▶「顔文字編集(M513)」

■ 定型文一覧

カテゴリ	No.	内容
インターネット	1	TEL(自局電話番号)
	2	EZweb@mailで取得したアドレス(マイアドレス)
	3	@ezweb.ne.jp
	4	http://www.
	5	.ne.jp
	6	.co.jp
	7	.com
	8	.or.jp
	9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	0	.dion.ne.jp
挨拶	1	ありがとうございました
	2	おはようございます

カテゴリ	No.	内容
挨拶	3	お疲れ様です
	4	お久しぶりです
	5	こんにちは
	6	こんばんは
	7	おやすみなさい
	8	Happy birthday!
	9	A HAPPY NEW YEAR!
	0	Merry Christmas!
伝言	1	連絡ください
	2	携帯に電話して
	3	メールして
	4	あとで電話するね
	5	またメールするね
	6	遅れます

カテゴリ	No.	内容
伝言	7	すぐ行きます
	8	待ってます
	9	迎えに来て！
	0	がんばって！！
返事	1	Thank you!
	2	ありがとう
	3	ごめんなさい
	4	OK!
	5	NG!
	6	了解！
	7	ゴメン！
	8	大丈夫！
	9	もう少し待っててね！
	0	今電話できない

カテゴリ	No.	内容
ビジネス	1	いつもお世話になっております。
	2	至急電話ください。
	3	電車遅延のため、遅れます。
	4	申し訳ありません。
	5	よろしくお願いいたします。
	6	後ほどご連絡いたします。
	7	変更します。
	8	中止します。
	9	延期します。
	0	至急
自由定型文	1〜0	

● カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのW63Hの電話番号が表示されます。

● カテゴリ「インターネット」のNo.2には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

● カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

● カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。　▶「定型文編集(M512)」

カメラ／データフォルダの詳細情報

データフォルダ内の登録先一覧

登録先 ＼ データの種類		0.3M／1M／2M／3M／4M(ワイド)／5M画像／GIFアニメ／デコレーションエモジ	MP4	ボイス／メロディ／着うた®	ムービー／EZムービー	着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ	着Flash	Flash®	メニュー用Flash®	ケータイアレンジファイル	辞書データ	祝日データ	ガジェット	カラオケ／フレーム／スタンプ／テキスト／録画データ／CD読込みデータ／クーポン情報／クーポン内容／地図データ／災害時ナビデータ／vCard／vCalendar／vNote／ワンセグ静止画データ／プレイリスト／ラッピングメール／マルチパック／ブック／PCドキュメントデータ
着信音関連	音声着信音			○	○※		○							
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 ニュースフラッシュ受信音			○										
音関連	オープン音 クローズ音			○										
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音			○										
	アラーム音		○	○	○	○	○							
	スケジュールアラーム音 タスクリストアラーム音		○	○			○							
着信画像関連	音声着信画像	○	○		○									
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	○												
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	○												
	待受画面	○						○						
	アラーム画像 スケジュール画像 タスクリスト画像	○	○		○									
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		○	○	○		○							
	個別メール受信音 グループメール受信音			○										
	アドレス帳画像 プロフィール画像 グループ音声着信画像 グループメール受信画像	○	○		○※									
メインメニュー設定									○					
ケータイアレンジ										○				
ダウンロード辞書											○			
祝日データ												○		
ガジェット													○	
待受ショートカット		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○

○：登録できます。

※ 著作権保護が設定されているデータの場合、次の機能では設定できません。

- 音声着信画像（アドレス帳グループ含む）、アドレス帳画像、プロフィール画像、アラーム画像、スケジュールアラーム画像、タスクリストアラーム画像、ウェイクアップ音、ウェイクアップ画像

※ BMP形式の画像は、登録できません。

※ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		アイコン	画像編集							
				フレーム	スタンプ	文字合成	特殊効果	画像回転	切り出し	リサイズ	ビジネス補正
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320		○	○	○	○	○	○	○	○
		横320×縦240		○	○	○	○	○	○	○	○
	壁紙(ワイド)	横480×縦800		○	○	○	○	○	○	×	○
		横800×縦480		○	○	○	○	○	○	×	○
	0.3M	横640×縦480		○	○	○	○	○	○	○	○
		横480×縦640		○	○	○	○	○	○	○	○
	1M	横1280×縦960		×	×	×	×	×	○	○	○
		横960×縦1280		×	×	×	×	×	○	○	○
	2M	横1600×縦1200		×	×	×	×	×	○	○	○
		横1200×縦1600		×	×	×	×	×	○	○	○
	3M	横2048×縦1536		×	×	×	×	×	×	○	○
		横1536×縦2048		×	×	×	×	×	×	○	○
	4M(ワイド)	横2560×縦1536		×	×	×	×	×	×	○	○
		横1536×縦2560		×	×	×	×	×	×	○	○
	5M	横2560×縦1920		×	×	×	×	×	×	○	○
		横1920×縦2560		×	×	×	×	×	×	○	○
	上記以外	長辺1～800 × 短辺1～480		○	○	○	○	○	×	×	×
PNG		横1～800 × 縦1～800		○	○	○	○	○	×※	×※	×
GIF		横1～800 × 縦1～800		○	○	○	○	○	×※	×※	×

○:編集可能　　　　×:編集不可

※ 画像サイズが壁紙(標準)、壁紙(ワイド)、0.3Mの場合は切り出し、リサイズが可能です。

W63Hで撮影できるサイズ以上の画像の編集は保証外になります。

切り出しメニュー

画像サイズ / 切り出しメニュー項目	壁紙(標準) (240×320) (320×240)	壁紙(ワイド) (480×800) (800×480)	0.3M (640×480) (480×640)	1M (1280×960) (960×1280)	2M (1600×1200) (1200×1600)	3M (2048×1536) (1536×2048)	4M(ワイド) (2560×1536) (1536×2560)	5M (2560×1920) (1920×2560)
壁紙(小) (120×160)	○	○	○	○	○	×	×	×
壁紙(標準) (240×320)	×	○	○	○	○	×	×	×
0.3M(640×480)	×	○※1	×	○	○	×	×	×
壁紙(ワイド) (480×800)	×	×	×	○	○	×	×	×
1M(1280×960)	×	×	×	×	○※2	×	×	×

○:編集可能　　　　×:編集不可

※1 壁紙(ワイド)(480×800)の画像からは0.3M(640×480)に切り出すことはできません。

※2 2M(1200×1600)の画像からは1M(1280×960)に切り出すことはできません。

リサイズメニュー

画像サイズ ＼ リサイズメニュー項目	壁紙(標準)(240×320)	壁紙(ワイド)(480×800)	0.3M (640×480) (480×640)	1M (1280×960) (960×1280)	2M (1600×1200) (1200×1600)	3M (2048×1536) (1536×2048)	4M(ワイド) (2560×1536) (1536×2560)	5M (2560×1920) (1920×2560)
壁紙(小)(120×160)	○	×	○	○	○	○	×	○
壁紙(標準)(240×320)	×	×	○	○	○	○	×	○
0.3M(640×480)	×	×	×	○	○	○	×	○
壁紙(ワイド)(480×800)	×	×	×	×	×	×	○	×
1M(1280×960)	×	×	×	×	○	○	×	○
2M(1600×1200)	×	×	×	×	×	○	×	○
3M(2048×1536)	×	×	×	×	×	×	×	○

○：編集可能　×：編集不可

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	2MB、2592×1944以下
	.gif、.png	1.5MB、800×800以下
フレーム	.png	512KB、94×94～240×800
スタンプ	.png	512KB、10×10～480×696
アニメ	.gif	512KB、800×800以下
	.mmf、.m3f、.mqf	500KB、240×240以下
ムービー／EZムービー	.amc	制限なし、1GBまで保証
	.3gp、.3g2	
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ(EZ配信)／着うたフル®	.kmf	
PC配信／CD読込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信／CD読込み(ATRAC)	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

Eメールの詳細情報

■ Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類		拡張子	アイコン
ピクチャ（GIFファイルのアニメも含む）		.png	
		.gif	
		.jpe／.jpg／.jpeg	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／テキスト&アニメ&メロディ／テキスト&アニメ		.mmf	
		.m3f	
		.mqf	
ボイス		.qcp	
		.hvs	
プレイリスト		.kpl	
ムービー		.amc	
	ビデオあり	.3gp	
		.3g2	
	ビデオなし	.3gp	
		.3g2	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ（vCard）		.vcf	
スケジュールデータ（vCalendar） タスクリストデータ（vCalendar）		.vcs .ics	
テキスト（TXT）		.txt	
PCドキュメント	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
	PowerPoint®データ	.ppt	
	PDFデータ	.pdf	
	HTMLデータ	.htm	
	mHTMLデータ	.mht	
ラッピングメールデータ		.mcx※1	
ライセンス未取得データ		.kcf	

- PCドキュメントデータは、Eメールで受信したデータフォルダ内のデータのみ添付して送信できます。microSDメモリカードに保存したり、外部メモリ転送モード･赤外線通信･Bluetooth通信･Touch MessageなどEメール以外で受信したPCドキュメントデータは送信できません。
- 容量が500KBを超えるデータは、送信できません。ただし、「.jpg」の画像データは2MBまで添付して送信できます。
- 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- 容量が300KBを超えるプレイリストは送信できません。

※1 このデータの場合、容量が100KBを超えるデータは、送信できません。

■ Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類		拡張子	アイコン
ピクチャ（GIFファイルのアニメも含む）		.png	
		.gif	
		.jpe／.jpg／.jpeg	
Flash®		.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／テキスト&アニメ&メロディ／テキスト&アニメ		.mmf※2	
		.m3f※2	
		.mqf※2	
ボイス		.qcp※2	
		.hvs※2	
		.3g2	
プレイリスト		.kpl	
ムービー		.amc	
		.3gp	
		.3g2	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ（vCard）		.vcf	
スケジュールデータ（vCalendar） タスクリストデータ（vCalendar）		.vcs .ics	
テキスト（TXT）		.txt	
PCドキュメント	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
	PowerPoint®データ	.ppt	
	PDFデータ	.pdf	
	HTMLデータ	.htm	
	mHTMLデータ	.mht	
ラッピングメールデータ		.mcx	
ライセンス未取得データ		.kcf	
装飾データ（デコレーションメールの添付の場合は無効）		.ntl	

- 受信できるデータの容量は、約685KBまでです。685KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約500KBになります。
- 受信できるFlash®／ラッピングメールデータの容量は約137KBです。137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約100KBになります。

※2 このデータの受信可能な容量は、約206KBまでです。206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。

機能リセット(M452)・メモリリセット(M453)でリセットされる内容

■ 機能リセット(M452)でリセットされる内容

機能設定

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート(M14)		1.0倍
音声着信(M211)	音	パターン1
	音量	Level3
	画像 ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	サファイアブラック:(音声電話着信)着信アニメ1 オパールホワイト:(音声電話着信)着信アニメ2 ガーネットオレンジ:(音声電話着信)着信アニメ3
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
Eメール受信(M212)	音	オーロラ
	音量	Level3
	画像 ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	サファイアブラック:Eメール受信完了アニメ1 オパールホワイト:Eメール受信完了アニメ2 ガーネットオレンジ:Eメール受信完了アニメ3
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
指定外Eメール受信(M213)	音	パターン2
	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
お知らせ受信(M214)	音	ラヴィン・ユー
	音量	Level3
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
Cメール受信(M215)	音	リプレイ
	音量	Level3
	画像 ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	サファイアブラック:Cメール受信完了アニメ1 オパールホワイト:Cメール受信完了アニメ2 ガーネットオレンジ:Cメール受信完了アニメ3
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒

リセット対象		機能リセット後
ニュースフラッシュ受信(M216)	音	パターン5
	音量	OFF
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
キー操作音(M231)		OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音(M234)	音量	Level3
	音色	オープン音1
クローズ音(M235)	音量	Level3
	音色	クローズ音1
充電開始音(M236)		Level3
充電完了音(M237)		Level3
ウェイクアップトーン(M238)	音	ウェイクアップ音1
	音量	Level3
	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
パワーオフトーン(M239)	音	パワーオフ音1
	音量	Level3
	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
イヤホン設定(M24)	イヤホン種類	マイクなし
	音出力先	イヤホン+スピーカー
	オート着信	設定:OFF
		応答時間:5秒
ランプ設定(M25)	通話中ランプ	設定:OFF
		パターン:パターン1
		色:カラー1
	お知らせランプ	OFF
待受画面(M311) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック:壁紙4 オパールホワイト:壁紙5 ガーネットオレンジ:壁紙6
表示情報設定(M312)	ニュースフラッシュテロップ	表示ON/OFF設定:ON
		スクロールスピード:ふつう
		文字サイズ:ふつう
	ニュースフラッシュウィンドウ	ON
	ガジェット	表示ON/OFF設定:ON
		ガジェット選択:OFF
	検索ウィンドウ	ON
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)
	時計/カレンダー	OFF
メール送信中画面(M313) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック:メール送信アニメ1 オパールホワイト:メール送信アニメ2 ガーネットオレンジ:メール送信アニメ3

リセット対象		機能リセット後
メール受信中画面(M314) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック: メール受信アニメ1 オパールホワイト: メール受信アニメ2 ガーネットオレンジ: メール受信アニメ3
EZ接続画面(M315)		EZ接続アニメ
ディスプレイ照明(M321)	照明点灯時間	10秒
	微灯時間	10秒
	明るさ設定	Level3
キー照明(M322)		ON
充電中表示(M323)		OFF
文字サイズ(M33)	入力文字/アドレス帳/履歴/電話番号	やや大
	メール表示/EZweb表示	中
Set Language(M34)		日本語
セキュリティロック(M41)	オートロック	設定:OFF 再ロック:OFF
	FeliCaロック	設定:OFF
		クイック解除:OFF クイック解除時間:5分
	アドレス帳ロック	設定:OFF 着信時相手表示:表示する
	遠隔ロック	指定時間:3分 着信回数:5回 データ消去:消去しない 本体ロック解除:無効
機能利用制限(M42)	ダイヤル発信制限	OFF
	EZweb制限	
	PCサイトビューアー制限	
	メール制限	
	EZアプリ制限	
	Media Tuner制限	
	シークレット	表示しない
着信拒否(M43)	指定番号	OFF
	非通知	
	公衆電話	
	通知不可能	
	アドレス帳登録外	
	海外ローミング中全拒否	
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知(M46)		ON
証明書設定(M48)	送出確認設定	ON(確認あり)
	ルート認証局	すべて有効
入力設定(M514)	入力方式	かな方式
	予測変換	ON
	自動カーソル移動	OFF
ダウンロード辞書(M515)		登録なし
電波OFFモード(M52)		OFF
マルチプレイウィンドウ(M54)	二画面終了確認	ON
	新着通知優先	ON
自動時刻補正(M55)		自動補正
市外局番メモリ(M562)		OFF
データ通信/USB(M57)	USB設定	ケーブル接続時に選択
	USB充電	ON
ケータイアップデート(M581)		自動設定:ON 予約時刻:データなし
統計データ送信機能(M583)		データ送信する
安心設定(M59)		OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メインメニュー設定(▶P.37) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック: Fusion Black オパールホワイト: Colorful Collage ガーネットオレンジ: Stained Glass
待受ショートカット	ユーザー設定アイコン(▶P.33)	電卓、電波OFFモード、メモ帳01
ケータイアレンジ設定(▶P.37) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック: Fusion Black オパールホワイト: Colorful Collage ガーネットオレンジ: Stained Glass
発信履歴	フォト表示ON/OFF(▶P.54)	フォト表示OFF
着信履歴	フォト表示ON/OFF(▶P.54)	
グローバル機能(▶P.69)	エリア設定	日本
	PRL設定	PRL自動取得:ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定(▶P.66)	五十音順
	フォト表示ON/OFF(▶P.66)	フォト表示OFF
	文字サイズ(▶P.66)	やや大
	au oneアドレス帳(▶P.67)	自動保存設定:OFF
	グループ編集(▶P.63)	音声着信設定、Eメール受信設定、Cメール受信設定:すべてOFF
時計/カレンダー	カレンダー/スケジュール	休日設定(▶P.312): 2000～2010年は日曜・祝日、その他は日曜
		祝日設定(▶P.312): 解除
		カレンダー表示切替え(▶P.312): 1ヶ月リスト表示
		フォト表示ON/OFF(▶P.315):ON
	アラーム(▶P.314) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	アラーム設定:OFF
		アラーム時刻:0時00分
		繰返し:1回のみ
		アラーム名:アラーム1～10
		アラーム音 サファイアブラック: アラーム音1 オパールホワイト: アラーム音2 ガーネットオレンジ: アラーム音2
		スヌーズモード:OFF
		アラーム音量:Level3
		アラーム画像 サファイアブラック: アラーム通知アニメ1 オパールホワイト: アラーム通知アニメ2 ガーネットオレンジ: アラーム通知アニメ3
		バイブレータ:OFF
		優先設定:マナー優先

リセット対象		機能リセット後
時計／カレンダー	カウントダウンタイマー(▶P.318)	時間:3分
		カウントダウンタイマー音:カウントダウンタイマー1
		カウントダウンタイマー音量:Level3
		バイブレータ:OFF
		優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ(▶P.318)	計測中の記録:破棄
		モード:LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定(▶P.307)	OFF
	応答メッセージ設定(▶P.307)	通常
	応答時間設定(▶P.307)	16秒
メモ帳	カレンダー登録(▶P.310)	解除
マナー	ON／OFF設定(▶P.305)	OFF
	設定(▶P.305)	通常マナー
	オリジナルマナー(▶P.305)	発着信音量の音声着信／Eメール受信／指定外Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信／ニュースフラッシュ受信:OFF
		バイブレータの音声着信:パターン1
		バイブレータのEメール受信／指定外Eメール受信／お知らせ受信:パターン3
		バイブレータのCメール受信:パターン4
		バイブレータのニュースフラッシュ受信:OFF
		バイブレータのウェイクアップトーン／パワーオフトーン／アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラーム:パターン5
		バイブレータの一括設定:パターン1
		アラーム音量のアラーム／スケジュールアラーム／タスクアラーム:OFF
		操作音量のキー操作音／OK音／NG音／オープン音／クローズ音／充電開始音／充電完了音／ウェイクアップトーン／パワーオフトーン:OFF
		簡易留守メモ:OFF
フォト	フォトサイズ(▶P.132)	フォト(壁紙モード):壁紙(ワイド) フォト(カメラモード):5M
	フォト画質(▶P.133)	ノーマルモード
	日付スタンプ(▶P.132)	OFF
	文字色設定(▶P.132)	ブラック
	シャッター音(▶P.137)	ピシャ
	連写速度(▶P.128)	おそい
	連写枚数(▶P.128)	4枚
	アイコン表示(▶P.137)	ON

リセット対象		機能リセット後
フォト	自動保存設定(▶P.137)	OFF
	手ブレ補正モード(▶P.137)	OFF
	グリッド表示(▶P.137)	OFF
ムービー	録画モード(▶P.134)	高品質L
	録画開始／終了音(▶P.137)	ピッ
	拡大表示(▶P.137)	ON
	プレビュー設定(▶P.137)	手動再生
	手ブレ補正設定(▶P.137)	OFF
	アイコン表示(▶P.137)	ON
データフォルダ	サムネイル／リスト切替え(▶P.152)	リスト
	ソート(▶P.161)	保存日時(降順)
ビュースタイル起動(▶P.321)		テレビ(ワンセグ)
充電時起動(▶P.322)		メディアスタンド
メディアスタンド(▶P.322)	固定アニメ、固定アニメ＋ニュース、スライドショー	固定アニメ＋ニュース
	照明時間	30分
	テンプレート名	なし
	テンプレート色	ブラック
	テンプレート種類	画像&カレンダー
	再生順	保存日時順
	切替時間	普通
	表示フォルダ	なし
モバイル辞典(▶P.318)	文字サイズ設定	中
	インライン入力設定	かな入力
	音声設定	音量6／速度2
	英日・日英翻訳	文章選択設定:短文選択モード
	利用辞書を保持	しない
EZweb	ブラウザ履歴(▶P.179)	メモリなし
	文字サイズ設定(▶P.189)	中
	添付データ再生設定(▶P.189)	再生する
	ページスクロール設定(▶P.189)	1行
	タイトル表示設定(▶P.189)	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定(▶P.189)	自動設定しない
	タイムアウト設定(▶P.189)	30秒
	エリア情報送出設定(▶P.189)	送出する
	一発ジャンプ設定(▶P.189)	日立Fan
EZニュースフラッシュ	配信情報(▶P.200)	次回配信まで非表示
au one ガジェット(▶P.204)	透明度選択	0%
	背景色選択	ガジェットに従う
	フレーム選択	フレームなし
検索ウィンドウ(▶P.206)	透明度選択	0%
	検索エンジン指定	毎回選択

リセット対象		機能リセット後
EZナビ	GPS情報通知設定(▶P.232)	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更(▶P.232)	「0000」
	プライバシーフィルター(▶P.232)	指定番号の設定:受信する
		アドレス帳登録外:受信しない
		指定番号リスト:登録なし
	GPSメールURL(▶P.232)	http://walk.eznavi.jp/map/
	安心ナビのいつでも位置確認(▶P.221)	許可ユーザーリスト:登録なし
		応答設定:自動(確認なし)
		登録情報受信:受信しない
LISMO Player	音量	12
	DBEX設定(▶P.236)	DBEX ON
	イヤホン効果(▶P.236)	OFF
	画面設定(▶P.237)	カラーマネージメント:標準 明るさ設定:自動調整モード エッジエンハンサ:ON
	サービス利用確認設定(▶P.246)	表示する
	情報ウィンドウ利用確認設定(▶P.246)	毎回表示する
	作成者名設定(▶P.239)	データなし
EZアプリ(BREW®)	待受EZアプリ設定(▶P.251)	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間(▶P.251)	2秒
	一発起動設定(▶P.251)	設定OFF
	メニュー表示切替(▶P.248)	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション(▶P.269)	ON
	コンビネーションバイブ(▶P.269)	ON
auケータイクーポン	取得設定(▶P.273)	音・バイブ設定:音+バイブ
		クーポン保存設定:自動保存
		接続設定:通常
		重複判定設定:重複保存可
au Media Tuner	起動時(▶P.277)	初回起動
	録画先設定(▶P.285)	データフォルダ
	字幕設定(▶P.285)	ON
	音声設定(▶P.285)	出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX ON
	画面設定(▶P.285)	カラーマネージメント:標準 明るさ:自動調整モード エッジエンハンサ:ON なめらかモード:OFF ピクト表示:OFF
	着せ替え設定(▶P.286)	クールブラック
	オフタイマー(▶P.287)	設定しない
	タイムシフト再生(▶P.287)	ON

リセット対象		機能リセット後
au Media Tuner	通信確認設定(▶P.287)	ブラウザ通信時:初回起動時設定に準ずる
	音量	7
PCドキュメントビューアー	編集前警告画面	表示する
Eメール	メール自動受信(▶P.98)	自動受信する
	メール受信方法(▶P.98)	全受信
	添付自動受信(▶P.99)	自動受信する
	フォルダ表示(▶P.99)	フォルダ表示する
	ラッピングメール表示(▶P.99)	ラッピングメール表示する
	ガイド表示(▶P.99)	ガイド表示しない
	返信先アドレス(▶P.99)	設定しない
	差出人名称(▶P.99)	
	冒頭文(▶P.99)	付加しない
	署名(▶P.99)	
	返信メール引用(▶P.100)	引用する
	アドレス変換送信(▶P.100)	お買い上げ時の登録内容
	文字サイズ(▶P.94)	中
Cメール	緊急地震速報(▶P.112)	受信設定:受信する
	署名(▶P.113)	設定:OFF
		内容:登録なし
	蓄積機能(▶P.113)	選択蓄積
	受信フィルター(▶P.113)	指定番号の設定:OFF
		指定番号一覧:登録なし
		アドレス帳登録外／非通知／Eメールお知らせ:OFF
	フォルダ表示(▶P.114)	ON
	1行／3行表示切替(▶P.109)	1行表示(名前)
	文字サイズ(▶P.109)	中
Touch Message	署名設定(▶P.328)	付加しない
	送信音量設定(▶P.328)	3
	受信制限(▶P.328)	制限しない
Bluetooth®機能	ワイヤレス機器選択(▶P.335)	OFF(スピーカー／イヤホン)
	接続待ち開始／停止(▶P.335)	接続待ち停止
	Bluetooth着信鳴動(▶P.340)	両方鳴動
	セキュリティ(▶P.340)	あり
	探索受付(▶P.340)	受付

■お知らせ

- 「機能リセット(M452)」を行うと、PCサイトビューアーの設定もリセットされます。リセットされる内容については「■ 設定リセット／初期化後の設定」(▶P.300)をご参照ください。

■ メモリリセット(M453)でリセットされる内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M414)」の有効番号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号リスト
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511)」
- 「定型文編集(M512)」
- 「顔文字編集(M513)」
- 「ダウンロード辞書(M515)」
- 「プレフィックス設定(M561)」
- 「市外局番メモリ(M562)」
- プロフィール(▶P.55)
- ユーザー設定アイコン(▶P.33)※1
- 通知アイコン(▶P.32)
- 発信履歴／着信履歴(▶P.53)
- 送信メール履歴／受信メール履歴(▶P.54)
- PRL設定の自動取得・更新データ(▶P.72)
- 文字入力の貼り付け(▶P.60)／漢字変換(▶P.58)の確定履歴／絵文字・顔文字・記号(▶P.60)の利用履歴／文字入力の予測変換(▶P.59)の確定履歴
- アドレス帳編集中／スケジュール・タスクリスト編集中に一時的に保存された内容
- アドレス帳(▶P.62)
- アドレス帳のグループ編集(▶P.63)
- ペア機能(▶P.68)
- スケジュール(▶P.313)
- タスクリスト(▶P.314)
- メモ帳(▶P.310)
- 簡易留守メモリスト(▶P.308)
- 通話音声メモ(▶P.309)
- データフォルダ内のフォルダ
- データフォルダ(▶P.146)※2の保存データ
- EZwebのブラウザ履歴
- EZwebの一発ジャンプ設定(▶P.189)
- EZwebのお気に入りリスト(▶P.185)
- EZwebの画面メモリスト(▶P.188)
- EZニュースフラッシュの配信情報(▶P.200)
- EZナビのナビパスワード変更(▶P.231)
- EZナビのプライバシーフィルター※3(▶P.232)
- いつでも位置確認のパートナーリスト(▶P.222)
- いつでも位置確認の許可ユーザーリスト(▶P.224)
- いつでも位置確認の確認した履歴／確認された履歴(▶P.230)
- エリア通知の通知した履歴／通知された履歴(▶P.230)
- エリア通知リスト(▶P.226)
- 位置確認メールの送信履歴／受信履歴(▶P.230)
- 安心ナビの音・バイブ設定：音+バイブ(▶P.231)
- 安心ナビの応答設定：自動(確認なし)(▶P.231)
- 安心ナビの登録情報受信：受信しない(▶P.231)
- EZアプリ(BREW®)※4(▶P.247)
- EZアプリ設定※5(▶P.251)
- au Media Tunerのテレビリンク(▶P.280)
- au Media Tunerの放送メモリ(▶P.287)
- Eメール(▶P.74)の受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定(▶P.88)／なかよし登録の設定(▶P.96)／フォルダ名(▶P.89)
- Cメールの受信ボックス／送信ボックス(▶P.108)／フォルダロック：解除(▶P.110)
- Cメールの署名※6(▶P.113)
- Cメールの受信フィルター※7(▶P.114)
- 緊急地震速報(▶P.112)の受信履歴
- Touch Messageの作成中メッセージ(▶P.326)
- Touch Messageの受信履歴(▶P.328)
- Touch Messageの設定※8(▶P.328)
- Bluetooth®のワイヤレス機器選択※9(▶P.337)
- Bluetooth設定※10(▶P.340)

※1　データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データのユーザ設定アイコンのみ削除されます。
※2　お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除され、お買い上げ時の内容には戻りません。
※3　指定番号の設定：受信する、指定番号一覧：登録なし、アドレス帳登録外：受信しない
※4　あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリとダウンロードしたEZアプリ(BREW®)は、すべて削除されます。詳しくは、「■ リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶P.358)をご参照ください。
※5　待受EZアプリ設定：設定OFF、待受EZアプリ起動時間：2秒、一発起動設定：設定OFF
※6　設定：OFF、内容：登録なし
※7　指定番号の設定：OFF、指定番号一覧：登録なし
※8　署名設定の設定：付加しない、署名設定の内容：登録なし、送信音量設定：3、受信制限：制限しない
※9　ワイヤレス機器選択の設定：OFF(スピーカー／イヤホン)
※10 接続相手リスト：登録なし、自機情報：W63H

お知らせ

- データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット（M453）」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット（M453）」を実行してもリセットされません。
- 「メモリリセット（M453）」を行うと、PCサイトビューアーの設定もリセットされます。リセットされる内容については「■ 設定リセット／初期化後の設定」（▶P.300）をご参照ください。

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

（1） 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。
時間とアクションは省略可能です（時間のみの省略はできません）。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。
【例】 飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

出発駅·到着駅	時間	アクション
出発駅名 ［駅］ から 到着駅名 ［駅］ ［まで］	［今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから］	［出発 発 到着 着］

［ ］:省略可能

（2） 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。
【例】 飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名［駅］ から 到着駅名［駅］［まで］	［今日 明日 明後日 ～月［の］～日［の］ 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日］	［午前 午後 朝［の］ 昼［の］ 夕方［の］ 夜［の］］ ～時※1 ［～分 ちょうど 半］ ［に 頃 頃に から までに］	［出発 発 到着 着］
		正午 ［に 頃 頃に から までに］	
	（斜線）	～分後 ～時間後 ～時間30分後 ～時間半後 ［に の］	

［ ］:省略可能

※1 時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

（3） 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。
日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。
【例】 舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名［駅］ から 到着駅名［駅］［まで］	［今日 明日 明後日 ～月［の］～日 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日］ ［の］	始発 終電 最終

［ ］:省略可能

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。

※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※ 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ

②飯田橋にあるコンビニ

③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※ 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。

※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

主な仕様

ディスプレイ		3.1インチ、最大26万色、アクティブマトリックス有機EL
		480×800ドット(VisualワイドVGA)
質量		約123g(電池パック含む)
連続通話時間	国内	約230分
	海外	約260分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ ※対象国は2008年9月時点
連続待受時間	国内	約270時間
	海外	約110時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土 約200時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハマ 約310時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2008年9月時点
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約50mm×110mm×17.4mm (最厚部21mm)

お知らせ

- 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W63Hの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W63HのSARは1.320W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ:http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ:http://www.au.kddi.com
株式会社 日立製作所のホームページ:http://www.hitachi.co.jp
※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

新規作成	宛先	最大30件(To、Cc、Bccを含む。1件あたり半角最大64文字まで)
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ※1	添付データ名(半角40文字以内)※2 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化して2,803KB)※3 1ファイルあたり最大500KB(符号化して685KB)、ただし画像データ(.jpg)は2MB(符号化して2803KB)
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角1,920文字以内)※4
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5,000文字、半角10,000文字
	添付データ※1	添付データ名(半角128文字以内)※2 25データまで受信可 データサイズ: 1件あたり最大約685KB ただし、画像データ(.jpg)の場合は1件あたり最大約2MB 1メールあたり最大約3MB
受信ボックス(+インフォボックス)	保存容量	約15.62MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約7.81MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。
データフォルダでおよそ500KBと表示されているものまでは、添付できます。
ただし、画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)はおよそ2MBと表示されているものまでは、添付できます。
約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
ただし、約2,803KBの画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)を受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約2MBになります。
送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。 ▶P.409「Eメールの詳細情報」
※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

※3　デコレーションメールの本文に画像／デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像／デコレーションエモジを合計して最大約500KB（符号化して約685KB）まで添付できます。
ただし、画像データ（.jpeg／.jpe／.jpg）は最大約2MB（符号化して約2,803KB）まで添付できます。
※4　認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

- Eメール送信数は1日最大1,000通（宛先数含む）までです。

EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
	URLの最大入力数	半角1,024文字
	お気に入りタイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	全角･半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角256文字
データフォルダ※1へ保存	ファイル名	全角20文字、半角40文字
	最大登録数	最大5,000件（EZチャンネルプラス／EZニュースフラッシュを除く）、約600MB（37,500クラスタ※2）
画面メモリスト	タイトル	全角、半角共に50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

※1　お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
※2　1クラスタは、約16KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

EZアプリ（BREW®）

保存容量	最大約600MB／最大200件※1

※1　EZアプリ（BREW®）とデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリ（BREW®）の保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー		
有効画素数		約500万画素		
フォト	フォトサイズ	壁紙(標準) 240×320	8倍ズーム	36(32)段階[※1]
		壁紙(ワイド) 480×800	3.2倍ズーム	23(19)段階[※1]
		0.3M 640×480	4倍ズーム	31(27)段階[※1]
		1M 1280×960	2倍ズーム	21(17)段階[※1]
		2M 1600×1200	1.6倍ズーム	16(12)段階[※1]
		3M 2048×1536	1.25倍ズーム	9(5)段階[※1]
		4M(ワイド) 2560×1536	標準のみ	
		5M 2560×1920	標準のみ	
	撮影可能枚数	最大5,000枚[※2](壁紙サイズの場合)		
ムービー	録画モード	高品質L(横176×縦144)	5倍ズーム	33(25)段階[※1]
		QVGA(横320×縦240)	2.857倍ズーム	27(19)段階[※1]
		VGA(横640×縦480)	1.481倍ズーム	14(6)段階[※1]
	録画時間	高品質L:最大15秒 QVGA:最大120分[※3] VGA:最大90分[※3]		
	録画可能件数	最大5,000件[※4]		

※1　カッコ内は、手ブレ補正モード(フォト)／手ブレ補正設定(ムービー)を「オート」に設定した場合です。
※2　撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
※3　市販品のmicroSDメモリカード(512MB～2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
※4　録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

データフォルダ

全データ[※1]	保存可能件数	最大5,000件[※2]、約600MB[※3](37,500クラスタ[※4])	
	フォルダ名	14byte	
	ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:3byte	
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚(30KB以下)
		壁紙(ワイド) 480×800	約4,000枚(130KB以下)
		0.3M 640×480(ファインモード)	約5,000枚(100KB以下)
		0.3M 640×480(ノーマルモード)	約5,000枚(60KB以下)
		1M 1280×960(ファインモード)	約1,200枚(500KB以下)
		1M 1280×960(ノーマルモード)	約2,000枚(280KB以下)
		2M 1600×1200(ファインモード)	約700枚(800KB以下)
		2M 1600×1200(ノーマルモード)	約1,400枚(420KB以下)
		3M 2048×1536(ファインモード)	約400枚(1,300KB以下)
		3M 2048×1536(ノーマルモード)	約900枚(650KB以下)
		4M(ワイド) 2560×1536(ファインモード)	約350枚(1,600KB以下)
		4M(ワイド) 2560×1536(ノーマルモード)	約700枚(800KB以下)
		5M 2560×1920(ファインモード)	約300枚(2,000KB以下)
		5M 2560×1920(ノーマルモード)	約600枚(1,000KB以下)
ムービーフォルダ	保存可能件数(目安)	高品質L(15秒)	約4,000件(144KB以下)
		QVGA(30秒)	約200件(1,500KB以下)
		VGA(30秒)	約100件(5,200KB以下)
ユーザーフォルダ	登録フォルダ件数	11件	
	フォルダ名	12byte	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大5,000件	
	送信ボックス	最大5,000件	

- データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- 容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

※1　お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
※2　EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
※3　データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。
※4　1クラスタは、約16KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約3時間20分、DBEX OFF時:約3時間30分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間20分、DBEX OFF時:約3時間20分

※ 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・明るさ「Level3」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

microSDメモリカード

PCフォルダ	1データ最大サイズ	制限なし
	データ名	255byte(フルパスファイル名)※1
データフォルダ	登録可能データ件数(1フォルダ)	1,000件※2
	ユーザーサブフォルダ件数	100件
	1データ最大サイズ	制限なし
	フォルダ名(ユーザーフォルダ)	12byte
	実フォルダ名(ユーザーフォルダ)	8byte
	ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:3byte
	実データ名	12byte
カメラフォルダ	登録可能データ件数(1フォルダ)	1,000件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	8byte
	ファイル名	12byte
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	2Gbyte
	実データ名	10byte

※1 W63Hでは、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。
※2 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。

microSDメモリカードのフォト保存可能枚数

サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ/枚
壁紙(標準)	65,536	32,768	16,384	8,192	4,096	2,048	30KB以下
壁紙(ワイド)	14,563	7,281	3,640	1,820	910	455	130KB以下
0.3M(ファインモード換算)	18,724	9,362	4,681	2,340	1,170	585	100KB以下
0.3M(ノーマルモード換算)	32,768	16,384	8,192	4,096	2,048	1,024	60KB以下
1M(ファインモード換算)	4,096	2,048	1,024	512	256	128	500KB以下
1M(ノーマルモード換算)	7,281	3,640	1,820	910	455	227	225KB以下
2M(ファインモード換算)	2,621	1,310	655	327	163	81	800KB以下
2M(ノーマルモード換算)	4,854	2,427	1,213	606	303	151	420KB以下
3M(ファインモード換算)	1,598	799	399	199	99	49	1,300KB以下
3M(ノーマルモード換算)	3,196	1,598	799	399	199	99	650KB以下
4M(ワイド)(ファインモード換算)	1,310	655	327	163	81	40	1,600KB以下
4M(ワイド)(ノーマルモード換算)	2,621	1,310	655	327	163	81	800KB以下
5M(ファインモード換算)	1,048	524	262	131	65	32	2,000KB以下
5M(ノーマルモード換算)	2,080	1,040	520	260	130	65	1,000KB以下

- 保存可能枚数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ枚数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

microSDメモリカードのムービー保存可能件数

サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ/枚
高品質L(15秒)	14,563	7,281	3,640	1,820	910	455	144KB以下
QVGA(30秒)	1,399	699	176	174	87	43	1,500KB以下
VGA(30秒)	406	203	101	50	25	12	5,200KB以下

- ムービーは15秒間(ただし、QVGA/VGAムービーは30秒間)の録画データで換算しています。
- 保存可能件数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ件数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

■ フォト・ムービーを保存した場合の拡張子について

保存したフォトの拡張子はすべてのフォトサイズで「.jpg」となります。
保存したムービーの拡張子は録画モードにより次のようになります。

- 「高品質L」の場合「.3gp」
- 「QVGA」/「VGA」の場合「.3g2」

索引

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
(4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

(1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
(2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
(3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

（1） 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。

（2） 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。

2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

（1） 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。

（2） 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。

（3） 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。

（4） 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。

（5） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）

（6） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。

（7） 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。

（8） 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。

（9） 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。

（10）その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。

（11）安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。

（12）法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。

（13）安心ナビを営利目的で利用しないこと。

（14）利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

（1） 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。

（2） 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。

（3） 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。

（4） 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

（5） パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

■ 変更

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

ー以　上ー

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZ 助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZ助手席ナビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

（9） 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。

（10） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

EZ ナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

（9） 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。

（10） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

G ガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。（必須）

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ･プログラム･ガイド<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「Gガイド番組表リモコン」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

（2） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（3） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載･複製･修正･蓄積又は転送してはいけません。

（4） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（5） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

（6） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

（7） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（8） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（9） お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

（10） お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

（11） 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

（12） 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。

（13） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

絵しゃべりメール 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。（必須）

お客さまがKDDI株式会社（以下、当社といいます）が提供する『絵しゃべりメール』（以下、本サービスといいます）を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

（1） 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末（但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます）を使用し、本サービス用サーバ（以下、本サーバといいます）に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー（以下、本ムービーといいます）を生成･保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL（以下、ダウンロード用URLといいます）をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。

（2） 本サービスのご利用には、EZwebの接続料･通信料と、本サービスの利用料（以下、本サービス利用料といいます）が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声（以下、有料素材といいます）を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料（以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます）が必要になります。

（3） 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約（以下、本利用契約といいます）が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。

（4） 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます（au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。）。

（5） 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。

（6） 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像･音声等のデータファイルを保存することができます。

（7） ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。

（8） 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

（9） お客さまが沖縄セルラー電話株式会社（以下、沖縄セルラーといいます）と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
（10） お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
（11） お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
（12） お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
（13） 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声（有料素材を含む）等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
（14） 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報（EZ番号、電話番号等）を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
（15） 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
（16） お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメールなどで送信・公開する行為。
⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
⑦ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
（17） 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
（18） 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
（19） 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
（20） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
（21） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
（22） 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

バーコードリーダー＆メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先:au 電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する「バーコードリーダー&メーカー」（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。
（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。
（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5)　当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6)　当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7)　お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8)　当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9)　お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12)お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以　上－

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1)　本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2)　本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3)　お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4)　お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5)　お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6)　当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7)　当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8)　お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9)　お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

ケータイ dePC メール 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問合せ先:au電話から157(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイdePCメール』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

みんなの GOLF モバイル 2 利用契約

このEZアプリ(BREW®)はトレーニングモードの一部は無料で、それ以外の機能は有料で利用可能なアプリケーションです。
プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント{インフォメーションセンター:0570-000-929受付時間10:00〜18:00http://www.playstation.jp/info/}(以下「当社」といいます)が提供する『みんなのGOLF モバイル2』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) トレーニングモードのうち無料で利用可能な部分を除き、本アプリケーションをご利用いただくには、EZweb「みんGOL.net」サイト(以下対象サイト)において利用登録(有料)が必要となります。利用登録にあたっては、本利用契約とは別途、対象サイトの利用条件へのご同意が必要です。

(2) 本アプリケーションは、会員認証及び更新データのダウンロードのために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号(旧称サブスクライバーID)を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社が管理または保有しています。

(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) 対象サイトの会員登録を解除された場合、本アプリケーションもご利用いただけなくなります。

(6) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(7) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(9) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(10) お客様が本アプリケーションの利用に関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。但し、当社の故意、重大な過失に基づく損害またはその他法令により免責が認められない場合はこの限りではありません。尚、当社の責任は、本アプリケーションの利用料に相当する金額を上限とします。

（11）お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
（12）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

アーマード・コア　モバイル4 利用契約

お客様が株式会社フロム・ソフトウェア{連絡先：email:webmas@fromsoftware.co.jp}（以下「当社」といいます）が提供する『アーマード・コア　モバイル4』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本契約書の内容を承諾していただきます。

（1）　端末に内蔵されている本アプリケーションは、一部を無料でプレイできるアプリケーションです。
（2）　完全版アプリを希望されるお客さまは、別途利用料（有料）が必要です。
（3）　本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
（4）　本アプリケーションは、データ取得のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、端末情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
（5）　本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（6）　お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（7）　お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（8）　当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
（9）　当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（10）お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（11）本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
（12）お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
（13）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

じぶん通帳 利用契約

第1条　「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」（以下「本サービス」という）とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ（BREW®）「じぶん通帳（アプリ）」（以下「本アプリ」という）を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種（以下「指定機種」という）に限られます。

第2条　規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条　ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

（1）　お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス（当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。）にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
（2）　あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機（但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。）において利用できる状態にしておくこと。
（3）　第4条に基づく本人確認が完了していること。
（4）　第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条　本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条　暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条　アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載･複製･転送･改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条　免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合（表示情報の誤謬･逸脱、取引依頼の不能など）、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

（1）　災害･事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。

（2）　当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社（以下総称して、「KDDI」という）が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

（3）　当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条　サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条　本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります（バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます）。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難･紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター（電話番号：0120-926-111または、03-6311-8003）へ連絡するとともに、auお客さまセンター（電話番号：0077-7-113）へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条　本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

（1）　お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合

（2）　お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合

（3）　理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条　規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約･振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条　規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

－以　上－

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157、info@au-run.jp>（以下「当社」といいます）が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（2） お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
（9） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

カメラでケンサク！ ER サーチ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『カメラでケンサク！ ERサーチ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
（2） 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
（3） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（4） お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（5） お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（6） 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
（7） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（8） お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（9） お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
（10） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

モバイル Suica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。

(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

(7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

EZ ニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。

(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。

(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。

(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。

(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する『au one カレンダー』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

(1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZWINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

災害時ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社{連絡先:au電話から157}(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。

(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2008年9月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)
U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

NetFront Browser

NetFront Sync Client

Openwave, Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。
その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。
Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
BREW® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

※ 「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
※ Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer,またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。
※ Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
※ Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
※ Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※ 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。
「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはパソコン等と完全に同一ではありません。
「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社日立製作所は、これら商標を使用する許可を受けています。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

IrSimple™はInfrared Data Associationの商標です。

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

“着うたフル”は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

“ウォークマン”はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

LCフォント＼LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

Yahoo!は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

Yahoo!BBは、ヤフー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供するサービスです。

Gmailは、Google, Inc.の登録商標です。

OCNはエヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

@niftyは、ニフティ株式会社の登録商標です。

BIGLOBEは、NECビッグローブ株式会社の登録商標です。

So-netは、ソネットエンタテインメント株式会社の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。
お使いのパソコンから：auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)→「W63H」を選択→[その他]→[ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQualcomm社よりライセンスされています。
4,901,307　5,056,109　5,101,501　5,109,390　5,228,054　5,267,261　5,267,262
5,337,338　5,414,796　5,416,797　5,490,165　5,504,773　5,506,865　5,511,073
5,535,239　5,544,196　5,568,483　5,600,754　5,657,420　5,659,569　5,710,784
5,778,338　その他については、特許出願中

OpenSSL License

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The highest reported SAR values W63H are:
CDMA modes (Part 22). Head:0.425W/kg; Body-worn:0.335W/kg

au by KDDI

W63H クイックガイド

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）
一般電話からは
フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

au電話からは
局番なしの157番
（通話料無料）

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳しくは本書の『取扱説明書』をご覧ください。
※クイックガイドは、本体カラーが「ガーネットオレンジ」の場合のお買い上げ時のメインメニューを例に説明しています。

アドレス帳から電話をかける

1. [アドレス帳]
2. [方向キー]でアドレス帳を選択→[決定]（詳細）
3. 電話番号を選択→[ペア]

■アドレス帳に登録する

1. [アドレス帳]を1秒以上長押し
2. 項目を選択→[決定]
3. アドレス帳の内容を入力
4. [アプリ]（登録）

Eメールを送信する

1. [メール]
2. 「新規作成」を選択→[決定]
3. 「宛先」を選択→[決定]→宛先を入力→[決定]→[アドレス帳]（確定）
4. 「件名」／「本文」を選択→[決定]→内容を入力→[決定]
5. [アドレス帳]（送信）

■データを添付する

1. 新規作成画面で「添付／ラッピング」を選択→[決定]→[決定]（追加）
2. データを選択→[決定]→[アドレス帳]（確定）

■受信メールを見る

1. [メール]
2. 「受信ボックス」を選択→[決定]
3. フォルダを選択→[決定]
4. メールを選択→[決定]

Cメールを送信する

1. [メール]を1秒以上長押し
2. 「新規作成」を選択→[決定]
3. 本文を入力→[決定]
4. 「宛先」を選択→[決定]（編集）→「電話番号入力」を選択→[決定]→電話番号を入力→[決定]
5. [アドレス帳]（送信）

■受信メールを見る

1. [メール]を1秒以上長押し
2. 「受信ボックス」を選択→[決定]
3. フォルダを選択→[決定]
4. メールを選択→[決定]（表示）

フォトを撮影する

1. [カメラ]を1秒以上長押し
2. [決定]（撮影）
3. [決定]（保存）

ムービーを録画する

1. [カメラ]を1秒以上長押し
2. [アドレス帳]（[フォト]⇨[ムービー]）
3. [決定]（録画）
4. [決定]（停止）
5. [決定]（保存）

スケジュールを登録する

1. [決定]→[アドレス帳]（カレンダー）
2. [アドレス帳]（新規）
3. 「スケジュール」を選択→[決定]
4. 項目を選択→[決定]→内容を入力
5. [アプリ]（登録）

カレンダーを表示する

1. [決定]→[アドレス帳]（カレンダー）
2. [方向キー]で日付を選択→[決定]

マナーモードを設定する

1. [マナー]
2. モードを選択→[決定]

通常マナー：音量OFF、バイブレータは各着信設定に従う
ドライブ：音量OFF、バイブレータOFF
サイレントマナー：音量OFF、バイブレータOFF
オリジナルマナー：オリジナルマナー編集

■マナーモードを解除する

1. [マナー]を1秒以上長押し

キリトリ線

遠隔ロック

■遠隔ロックを設定する

1 ◉ 4 1 4 →ロックNo.を入力→◉
2 「有効番号リスト」を選択→◉
3 「新規登録」を選択→◉
4 「直接入力」を選択→◉ →電話番号を入力→◉→アプリ（完了）
5 「指定時間」を選択→◉ →時間（1～10分）を入力→◉
6 「着信回数」を選択→◉ →回数（3～10回）を入力→◉
7 アプリ（保存）

■登録した電話から遠隔ロックをかける
設定した時間内に設定した回数の電話をかけます。

安心ロックサービス

■auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】
局番なしの 113 番（通話料無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】
0077-7-113（通話料無料）
（受付時間:24時間）
ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■auお客さまサポートで遠隔ロックをかける／解除する
auお客さまサポート（http://cs.kddi.com/）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
（紛失後のお申し込みでもご利用になれます。）

防犯ブザー

■防犯ブザーを設定する

1 ◉ 5 9 1
2 ロックNo.を入力→◉

■防犯ブザーを鳴らす

1 待受中に 0 を1秒以上長押し

■防犯ブザーを止める

1 防犯ブザー鳴動中 →ロックNo.を入力→◉

お留守番サービス

■お留守番サービス総合案内

1 1 4 1
2 ペア

■サービスを開始する

1 1 4 1 1 ／ 1 4 1 3
2 ペア

■サービスを停止する

1 1 4 1 0
2 ペア

au Media Tuner

1 ▭▶を1秒以上長押し
テレビ操作画面で
✉／E：チャンネル切替
◇：音量調節

■テレビ番組表を見る

1 テレビ操作画面で◉（番組表）

■テレビ番組を録画する

1 データ操作画面／テレビ操作画面で アプリ（機能）
2 「録画／キャプチャ」を選択→◉
3 ◉（●REC）
4 ◉（■STOP）

EZ FeliCa

1 ◉→「アクセサリ」を選択→◉ →「EZ FeliCa」を選択→◉
2 「アプリ一覧」を選択→◉
3 EZアプリを選択→◉（起動）

■FeliCaロックをかける

1 ◉ 4 1 2
2 「ON」を選択→◉→ロックNo.を入力 →◉
3 「クイック解除」を選択→◉ →「ON」を選択→◉
4 クイック解除コードを登録→◉
5 アプリ（保存）

■FeliCaロックのクイック解除

1 ◐を1秒以上長押し
2 クイック解除コードを入力

LISMO Player

1 ◉→「LISMO Player」を選択 →◉
2 「ミュージックライブラリ」を選択 →◉→「全曲一覧」を選択→◉
3 曲を選択→◉

■BGM再生

1 再生中に マルチ
2 他の機能を選択→◉

バーコードリーダー&メーカー

1 アプリ
2 ◇で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→◉（起動）
3 「バーコード読込み」を選択 →◉

詳細機能およびその他機能について知りたい方は、

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。
<アクセス方法>
au one トップ
→auお客さまサポート
→調べる
→オンラインマニュアル

キ リ ト リ 線

漢字コード一覧

■ お知らせ

- 本機が扱う文字について
  - ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
  - ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

区点コード表

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	¢	£	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							０	１	２	３
032	４	５	６	７	８	９				
033				Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ
034	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	Ｍ	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ
035	Ｒ	Ｓ	Ｔ	Ｕ	Ｖ	Ｗ	Ｘ	Ｙ	Ｚ	
036						ａ	ｂ	ｃ	ｄ	ｅ
037	ｆ	ｇ	ｈ	ｉ	ｊ	ｋ	ｌ	ｍ	ｎ	ｏ
038	ｐ	ｑ	ｒ	ｓ	ｔ	ｕ	ｖ	ｗ	ｘ	ｙ
039	ｚ									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138				∮	∑				∟	⊿
あ										
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
い										
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
う										
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
え										
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
お										
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
か										
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
き										
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
く										
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
け										
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
こ										

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4桁目									
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
	さ									
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
	し									
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4桁目									
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
	す									
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
	せ									
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
	そ									
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
	た									
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
	ち									
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
	つ									
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
	て									
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
	と									
373									兎	吐

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4桁目									
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
	な									
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
	に									
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
	ぬ～の									
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
	は									
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
	ひ									
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
	ふ									
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
	へ									
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
	ほ									
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴

区点コード表

1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
ま										
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
み										
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
む										
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
め										
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
も										
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
や										
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
ゆ										
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
よ										
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
ら										
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
り										
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
る〜れ										
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
ろ										
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
わ										
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
476										
477										
478										
479										
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆

1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟

1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬

区点コード表

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

お問い合わせ先番号
au お客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ→au oneトップ→auお客さまサポート→お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

0077-7-111（通話料無料）

au 電話からは

局番なしの**157**番（通話料無料）

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

0077-7-113（通話料無料）

au 電話からは

局番なしの**113**番（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

なるほど！au
みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ→au oneトップ→auお客さまサポート→なるほど!au

バーコード（QRコード）を読み取ってなるほど!auにアクセス

※別途パケット通信料がかかります。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。
お近くのauショップへお持ちください。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：株式会社 日立製作所

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

MN6440YAB-2
2008年11月 第2版